©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DXイチゴロックシード の遊び方

セット内容

◆取扱説明書（本書）…1

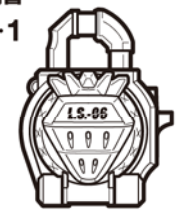

DXイチゴロックシード…1

この商品のロックシードはDXロックシードシリーズです。

ロックシードに関する詳しい情報はWEBをチェック！

http://www.b-boys.jp/lockseed/

※通信料などはお客様のご負担となります。
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

くちにいれない

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●ロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ロックシードは連動玩具専用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際にはご注意ください。

初めて遊ぶ前に… ロックシードの絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチが ✕(OFF)になっていることを確認してから行ってください。

ロックシード裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

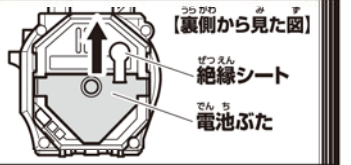

ロックシードの電源の入れ方

底面の電源スイッチを〇(ON)にします。
➡起動音が鳴り、ロックシード内部のLEDが発光します。

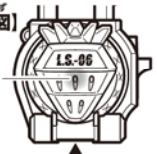

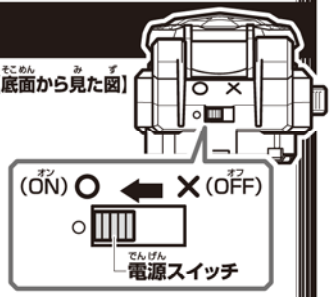

※絶縁シートを取り外して電源を〇(ON)にしても動作をしない場合は、下記を参考に一度電池ぶたを開けてボタン電池を装填しなおしてください。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチを ✕(OFF)にしてください。

ロックシードのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが ✕(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

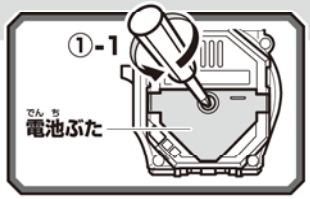

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池３個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とロックシードのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

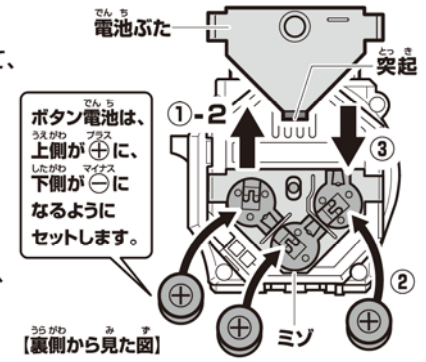

ボタン電池は、上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

各部名称

ロックシード

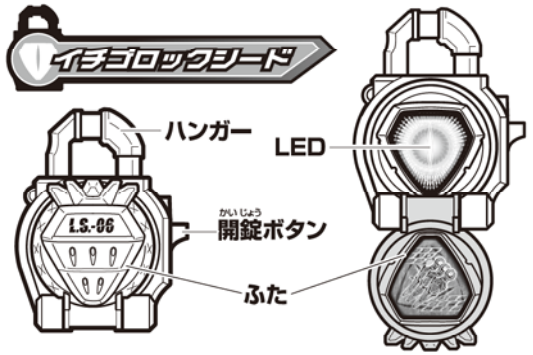

開錠のしかた（ハンガーの開き方）

開錠ボタンを矢印の刻印の方向にスライドさせます。

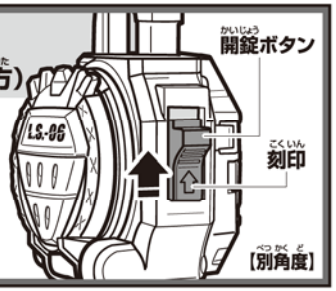

ロックシードの遊び方

裏側のボタンを押します。
➡音声が順番に鳴ります。

【裏側から見た図】

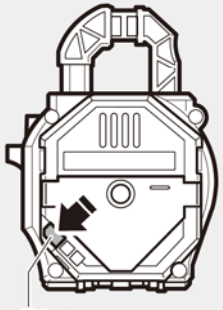

順番	音声
❶	バトル スタート BATTLE START!
	※❶の音声は5回に1回、「BATTLE START!」の後に「モンスター効果音」が鳴ります。
❷	ユー ウイン YOU WIN!
❸	ランク アップ RANK UP!

※上記の順番の他にランダムで、「YOU LOSE!」と鳴ります。
「YOU LOSE!」の音声の後ボタンを押すと、❶の音声が鳴ります。
※ハンガーが開いていても音声は同じです。

変身ベルト DX戦極ドライバーで 仮面ライダー鎧武 イチゴアームズに変身!! 必殺技発動!!

※戦極ドライバーに鎧武フェイスプレートを取り付けた状態から行います。

詳しくは、別売りの「変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武 &バロンセット」の取扱説明書もご参照ください。

アームズチェンジ

①イチゴロックシードを開錠し、
②戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
③ブレードを動かして、
イチゴロックシードを1回斬ります。

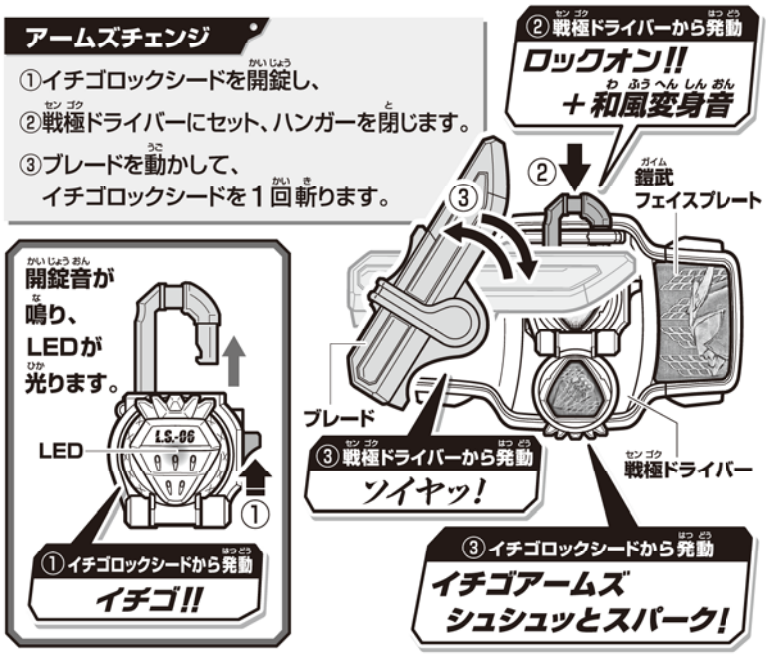

必殺技遊び

「アームズチェンジ」の後、ブレードを動かしてロックシードを斬ります。
➡斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

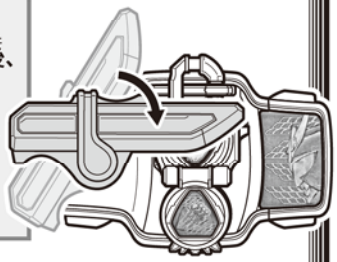

回数	必殺技音	
1回	戦極ドライバー	ソイヤッ!
	ロックシード	イチゴスカッシュ! ＋必殺技A!!
2回	戦極ドライバー	ソイヤッ!
	ロックシード	イチゴオーレ!! ＋必殺技B!!
3回以上	戦極ドライバー	ソイヤッ!
	ロックシード	イチゴスパーキング!!! ＋必殺技C!!

別売り商品とさらに連動!!

※詳しくは各商品付属の取扱説明書をご参照ください。

変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武&バロンセット
好評発売中/別売り

DX無双セイバー&メロンロックシード
好評発売中/別売り

DXロックシードホルダー&パインロックシード
好評発売中/別売り

ロックシードホルダーと無双セイバーを ベルトの左右に装着可能!!

仮面ライダー鎧武の玩具情報はWebサイトをチェック!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダー鎧武 検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/gaim/

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させて頂きます。
※パソコン・PHS等からはご利用頂けません。

※締め切り 2014年9月末日

商品コード 826992

http://mobile-b.jp/boys/m/